

Le guide rapide, le mode d'emploi et le fascicule « Consignes de sécurité et dispositions légales » font partie du produit.

Veillez lire attentivement les trois documents avant de mettre en service votre appareil. Ils contiennent des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de l'appareil. Conservez ces documents avec soin et remettez-les en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

→ Le mode d'emploi complet ainsi que la FAQ concernant votre Surfbook sont disponibles sur : www.trekstor.de/support

Contenu de la livraison

- TREKSTOR SURFBOOK A13B
- Bloc d'alimentation (100 V - 240 V)
- Chiffon de nettoyage
- Guide rapide
- Consignes de sécurité et dispositions légales

Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage, y compris les films protecteurs. Vérifiez que la livraison est complète.

S'il manque des pièces ou si vous remarquez des dommages, adressez-vous immédiatement au service après-vente.

Caractéristiques techniques

Processeur (CPU) :	Intel® Celeron® N4000 processeur (jusqu'à 2.6 GHz) Dual-Core*, Intel® Pentium® N5000 processeur (jusqu'à 2.7 GHz) Quad-Core*
Système d'exploitation :	Windows 10 Home in S mode
RAM/Mémoire interne :	4/64 GB
Processeur graphique (GPU) :	Intel® UHD Graphics 600* Intel® UHD Graphics 605*
Taille de l'écran :	13,3" (33,8 cm)
Écran :	Écran mat Full HD IPS (1920 x 1080; 16:9)
Appareil photo :	Avant: 0,3 MP
Interfaces ::	M.2 SSD extension, Mini-HDMI®, 2 x USB 3.1 Gen 1, sortie audio/entrée micro (3,5 mm)
Réseau :	WiFi 802.11 ac/b/g/n: 2.4 GHz/ 5 GHz, Bluetooth 4.2, Miracast™
Logement pour carte :	microSD(HC/XC) jusqu'à 128 GB, M.2 SSD (42 mm - B key)
Autres caractéristiques :	Hall-Sensor, double-microphone, 2 x haut-parleur stéréo
Dimensions :	env. 316 x 209 x 16,8 mm
Poids :	env. 1240 g
Matériau/Couleur :	Aluminium, plastique /Argent
Batterie :	Lithium-polymère (rechargement via DC IN)

* selon le modèle

Fonctionnement et stockage

Plage de températures :	5° C et 30° C
Humidité relative :	30 % et 70 %

Consultez le mode d'emploi complet pour connaître les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation et batterie. La batterie de ce produit ne peut pas être remplacé facilement par l'utilisateur.

Guide rapide

Chargement de la Surfbook

Chargez complètement votre Surfbook avant la première utilisation.

→ Branchez le connecteur DC du bloc d'alimentation fourni auport de charge (DC IN) de la Surfbook.

→ Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise.

Le LED de chargement s'allume pendant le chargement.

→ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Surfbook soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Surfbook lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

Mettre la Surfbook pour la première fois en marche

a Redressez l'écran, de sorte qu'il soit incliné de minimum 90° par rapport au clavier.

b Appuyez env. 3 secondes sur le bouton marche / arrêt pour allumer la Surfbook. L'assistant de démarrage apparaît.

c Suivez ensuite les instructions de l'assistant de démarrage pour configurer votre Surfbook.

→ Vous serez invité à vous connecter en utilisant votre compte Microsoft au cours de l'assistant de démarrage. Aucas où vous ne disposeriez pas encore de compte Microsoft, veuillez en configurez un.

À la fin de l'assistant de démarrage, votre Surfbook est configurée. Cela peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas la Surfbook pendant ce temps !

Déverrouillage de l'écran

L'écran verrouillé apparaît lorsque l'appareil est configuré et, par la suite, lors de chaque mise en marche. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour déverrouiller l'écran.

→ Si votre Surfbook est protégée par un mot de passe, saisissez celui-ci maintenant.

→ Vous pouvez également vous connecter à votre Surfbook via Windows Hello. Sélectionnez "Paramètres" → "Comptes" → "Options de connexion" → "Windows Hello" afin d'activer et de configurer cette fonction.

Le menu Démarrer

Pour afficher le menu Démarrer, cliquez sur le symbole Windows en bas à gauche de l'écran ou appuyez sur la touche Windows du clavier. Pour masquer le menu Démarrer, appuyez de nouveau sur le symbole.

Le menu Démarrer est composé de la liste de navigation « classique » (A) ainsi que d'une section pratique dédiée aux applications (B) à droite de la liste de navigation.

Dans la liste de navigation, vous trouverez notamment le lien pour ouvrir les réglages (icône en forme de roue dentée). Dans la section dédiée aux applications, vous pouvez « épingler » et organiser des applications et des favoris sous forme de vignettes.

→ Dans la liste de navigation (A), vous trouvez la liste par ordre alphabétique de toutes les applications installées. En tapant sur une majuscule, un accès rapide alphabétique à la liste de navigation apparaît.



Centre de notifications

Le centre de notifications eest une barre qui peut être masquée ou affichée, avec des liens rapides vers quelques fonctions importantes de la Surfbook.

Pour appeler le le centre de notifications, cliquez sur le symbole en forme de notice, en bas à droite.

Activation du WiFi et lancement du navigateur

a Accédez aux réglages (voir « Le menu Démarrer »).

b Dans les réglages, cliquez sur « Réseau et Internet ».

c Sur l'écran suivant, cliquez à gauche sur « Wi-Fi ».

d Cliquez sur le curseur ou le mot « Désactivé ». Le mot « Activé » est désormais affiché à côté du bouton.

→ La Surfbook cherche tous les réseaux sans fil disponibles à proximité et les affiche ensuite dans une liste (« Afficher les réseaux disponibles »).

e Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

f Si nécessaire, saisissez la clé du réseau (mot de passe).

g Cliquez sur « Se connecter ». La Surfbook se connecte au réseau sélectionné.

→ La touche d'appel du navigateur Internet se trouve dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Cliquez sur le petit « e » bleu pour ouvrir le navigateur. Pour entrer une adresse Internet (URL), cliquez dans la barre de recherche se trouvant en haut au milieu de la fenêtre.

Réinitialisation

Si votre Surfbook reste « bloquée » et ne réagit plus, vous pouvez la réinitialiser. Pour cela, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que la Surfbook s'éteigne. Attendez environ 20 secondes avant de rallumer la Surfbook.

→ Les fichiers qui ne sont pas enregistrés sont perdus à la réinitialisation de la Surfbook.

Arrêt de la Surfbook

Veille

Pour activer le mode de veille, appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt. Pour désactiver le mode veille, appuyez brièvement dessus une nouvelle fois.

Arrêter

Ouvrez le menu Démarrer. En bas du menu Démarrer, cliquez sur « ⏻ » et ensuite sur « Arrêter ». La Surfbook s'éteint.


Économies d'énergie

■ Désactivez la fonction WiFi lorsque vous ne l'utilisez pas.

■ Laissez le bloc d'alimentation branché juste le temps que la batterie de la Surfbook soit complètement chargée. En outre, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la Surfbook lorsqu'elle n'est pas en cours de chargement.

■ Dans les réglages, réduisez la luminosité de l'écran dans « Système » → « Affichage ».

■ Activez le mode veille lorsque vous n'utilisez pas la Surfbook ou éteignez-la complètement.

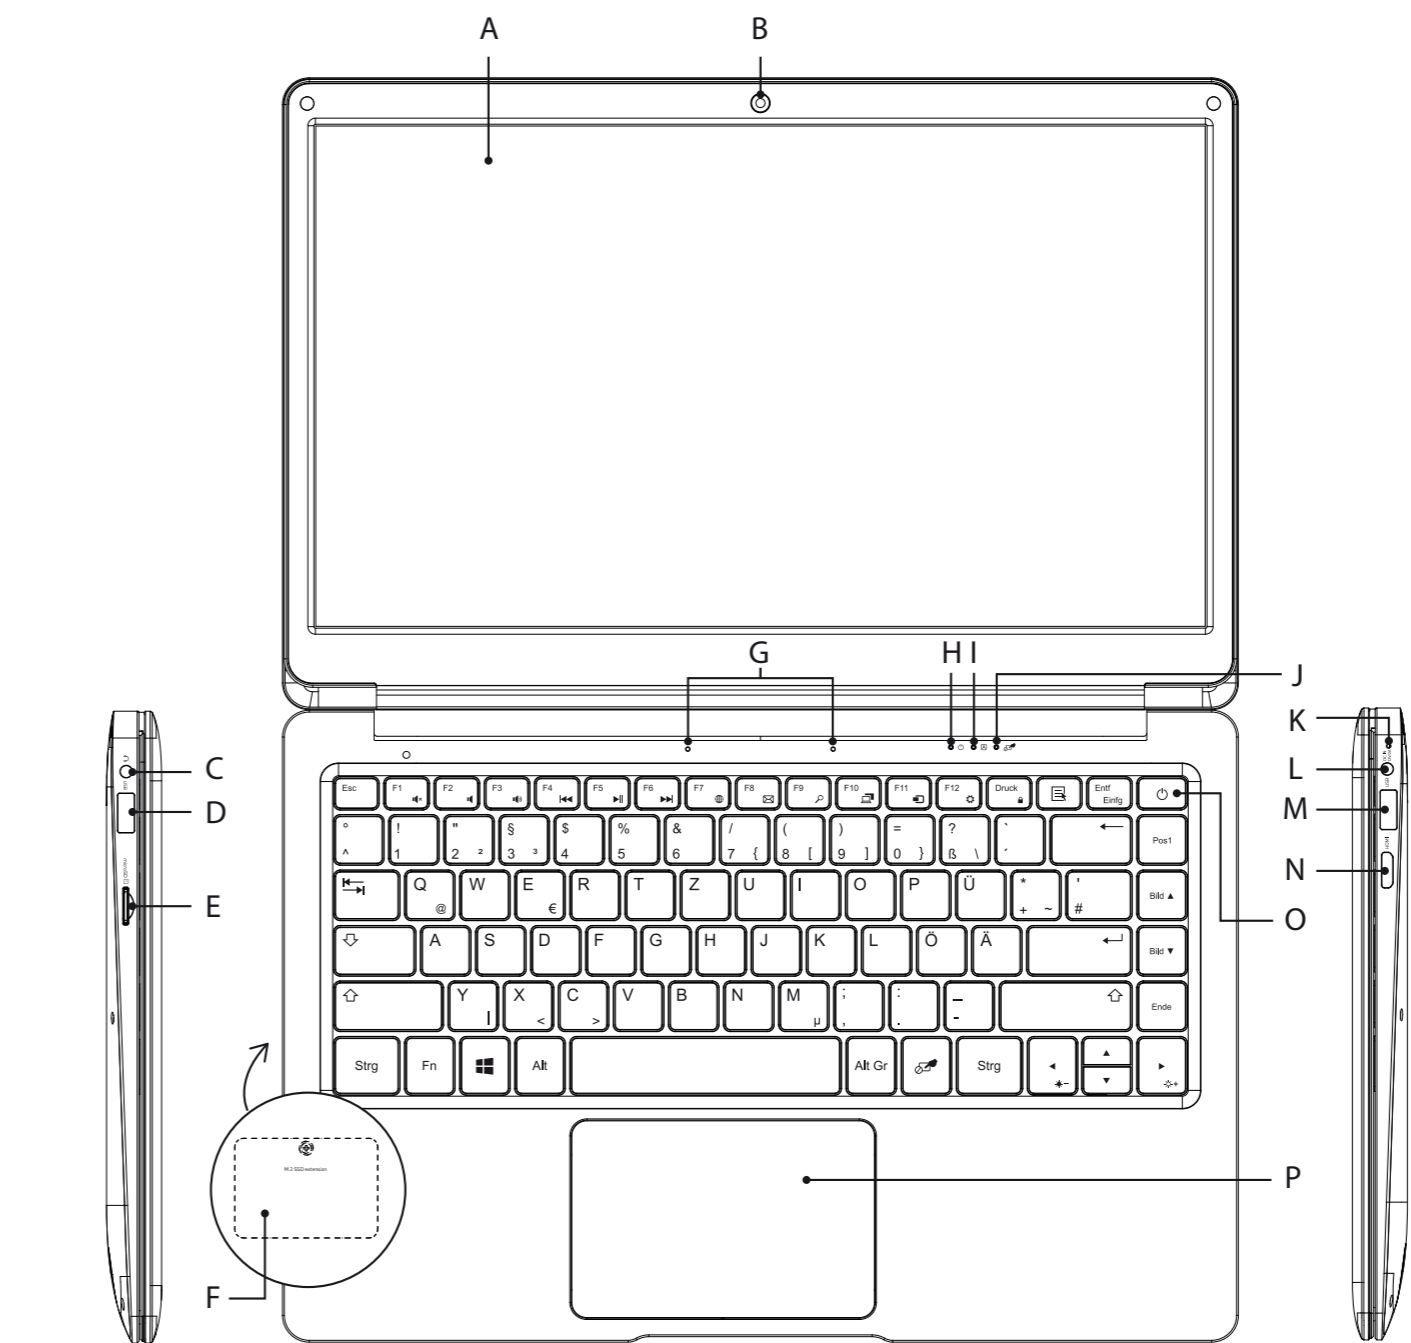

IT

Elementi di comando e collegamenti

- A) Display
- B) Fotocamera
- C) Presa audio
- D) Presa USB 3.1 Gen 1
- E) Lettore schede di memoria
- F) M.2 SSD extension slot
- G) Doppio microfono
- H) LED di stato on/off
- I) LED di stato Bloc Maiusc
- J) LED di stato touchpad
- K) LED di ricarica
- L) DC IN
- M) Presa USB 3.1 Gen 1
- N) Presa Mini®-HDMI
- O) Pulsante di accensione/ spegnimento
- P) Touchpad

ES

Controles y conectores

- A) Pantalla
- B) Cámara
- C) Conector de audio
- D) Conector USB 3.1 Gen 1
- E) Ranura para tarjetas de memoria
- F) M.2 SSD extension slot
- G) Micrófono dual
- H) LED de estado encendido/apagado
- I) LED de estado del bloqueo de mayúsculas
- J) LED de estado del panel táctil
- K) LED de carga
- L) DC IN
- M) Conector USB 3.1 Gen 1
- N) Conector Mini-HDMI®
- O) Interruptor de encendido/apagado
- P) Panel táctil

FR

Éléments de commande et connexions

- A) Écran
- B) Appareil photo
- C) Prise audio
- D) Port USB 3.1 Gen 1
- E) Logement pour carte mémoire
- F) M.2 SSD extension slot
- G) Double-microphone
- H) LED d'état marche/arrêt
- I) LED d'état touche Verr. Maj.
- J) LED d'état pavé tactile
- K) LED de chargement
- L) DC IN
- M) Port USB 3.1 Gen 1
- N) Port Mini HDMI®
- O) Bouton marche/arrêt
- P) Pavé tactile



- IT** MANUALE BREVE
- ES** GUÍA RÁPIDA
- FR** GUIDE RAPIDE

QG-SBA13B-V1-20-IT-ES-FR-180705

Indicazioni per il servizio clienti

Per contattare direttamente il nostro team di assistenza, visitare la pagina:

www.trekstor.de/support

Nota acerca del servicio de atención al cliente

Para ponerse en contacto directamente con el equipo de atención al cliente, consulte la página:

www.trekstor.de/support

Consignes relatives au service après-vente

Pour contacter directement notre service après-vente, veuillez consulter la page suivante :

www.trekstor.de/support



TREKSTOR GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim,
Germany
www.trekstor.de

Copyright © 2018 - TREKSTOR GmbH

Copyright laws prohibit copying any data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents etc.) in whole or in parts without the permission of the copyright holder. TREKSTOR is a registered trademark of TREKSTOR Ltd. in the European Community and other countries. Intel and Intel Celeron/Pentium are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/ or other countries. Windows and Windows 10 Home are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TREKSTOR GmbH is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.